


Zawartość

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	4
OPIS	9
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM	10
MENU GŁÓWNE	11
OSTATNIO OTWARTE KSIĄŻKI	11
KSIĄŻKI	12
WIADOMOŚCI.....	12
ULUBIONE	12
ZDJĘCIA	12
SŁOWNIK.....	13
APLIKACJE	13
NOTATKI.....	14
KALENDARZ.....	14

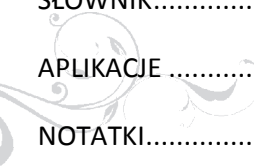

USTAWIENIA	14
CZYTANIE E-KSIĄŻEK.....	14
PRZECHOWYWANIE KSIĄŻEK NA URZĄDZENIU.....	15
OTWIERANIE KSIĄŻEK	16
ZMIANA STRON	16
ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI.....	16
MENU SZYBKIEGO DOSTĘPU	17
IDŹ DO STRONY	17
OBRÓT EKRANU.....	18
SKALA.....	18
ZAKŁADKI	18
NOTATKI.....	19
SZUKAJ	19
ZAWARTOŚĆ.....	20
SŁOWNIK.....	20

USTAWIENIA	20
OPERACJE NA KLAWIATURZE.....	21
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	21
SPECYFIKACJA.....	24
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	25

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj przegrzewania lub nadmiernego wychładzania baterii. Zbyt gorąca bateria może spowodować oparzenia skóry. Miej na uwadze, że urządzenie pracuje poprawnie w temperaturach od 0°C do 40°C.

Unikaj wystawiania czytnika na bezpośredni kontakt z ogniem lub dymem (zapalniczka, papieros, itp.).

Unikaj narażenia na działanie cieczy i wilgoci (nie używaj w deszczu, w miejscach o podwyższonej wilgotności, w pobliżu zbiorników wodnych itp.). Należy chronić przed przenikaniem cieczy lub wilgoci do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie i / lub uszkodzenie baterii. Jeżeli płyn przedostanie się do urządzenia, wyjmij z niego baterię i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie należy pozostawiać urządzenia przez długi czas w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza (np. w samochodzie lub szczelnie zamkniętych opakowaniach).

Unikaj narażenia na działanie silnych pól elektromagnetycznych.

Nie upuszczaj, ani nie próbuj zginać urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować czytnika. Tylko upoważniony personel może prowadzić prace naprawcze.

Nie należy używać urządzenia z uszkodzoną baterią, ładowarką (zniszczona obudowa, przerwany kabel zasilający) lub kartą SD. Jeśli akumulator jest uszkodzony (pęknięta obudowa, wyciek elektrolitu, itp.), powinien zostać zastąpiony nowym.

Nie należy wymieniać baterii samodzielnie. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może spowodować wybuch i / lub uszkodzenie urządzenia.

Uwaga! Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyż może to spowodować wybuch.

Uwaga! Ekran jest wykonany na szklanym podłożu i jest bardzo delikatny. Jego powierzchnia jest pokryta przezroczystą warstwą elastycznego materiału. Jeśli urządzenie nie jest w stanie odświeżyć całego obrazu lub jego części, może to świadczyć o uszkodzeniu ekranu, nawet gdy żadne pęknięcia nie są widoczne. Jeśli zaobserwowałeś takie symptomy skontaktuj z autoryzowanym serwisem.

Unikaj mechanicznego nacisku na ekran z siłą powyżej 1 N. Chroń ekran przed kontaktem z obiektami, które mogą go zarysować lub uszkodzić. Aby zapewnić odpowiednią ochronę ekranu, zalecamy przechowywanie w ochronnym etui lub twardej okładce.

Nie stosuj rozpuszczalników organicznych lub nieorganicznych (np. benzol, itp.) do czyszczenia ekranu / obudowy. Użyj miękkiej ściereczki do usuwania kurzu z powierzchni urządzenia. Do usunięcia zabrudzeń można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum.

Nie wystawiaj ekranu na działanie ładunków elektrostatycznych lub sztucznych źródeł promieniowania UV.

Nigdy nie zostawiaj kabli w pobliżu źródeł ciepła. Ogrzewanie kabla może zniekształcić lub uszkodzić izolację, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Należy unikać uderzeń mechanicznych w przyciski i złącza urządzenia. Może to wpłynąć na ich działanie i spowodować uszkodzenia.

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie może być ono umieszczane łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Nieprawidłowa utylizacja tego urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aby uniknąć takich konsekwencji stosuj się do powyższych wskazówek. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat kwestii recyklingu uzyskasz kontaktując się z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami ochrony środowiska, sklepem w którym zakupiono urządzenie lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Nie korzystaj z komunikacji bezprzewodowej w miejscach, gdzie jest to zabronione. Prosimy nie korzystać z komunikacji bezprzewodowej na pokładzie samolotu lub w szpitalach – może mieć to negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń nawigacyjnych lub sprzętu medycznego.




Ten czytnik otrzymuje i przekazuje informacje korzystając z częstotliwości radiowych i może zakłócać łączność radiową lub działanie innych urządzeń elektronicznych. Jeśli korzystasz z osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca lub aparatu słuchowego), proszę skontaktować się z lekarzem lub

producentem tego sprzętu, aby dowiedzieć się, czy takie urządzenia medyczne są chronione przed zewnętrznymi sygnałami.

Trzymaj z dala od dzieci.



PocketBook 360°

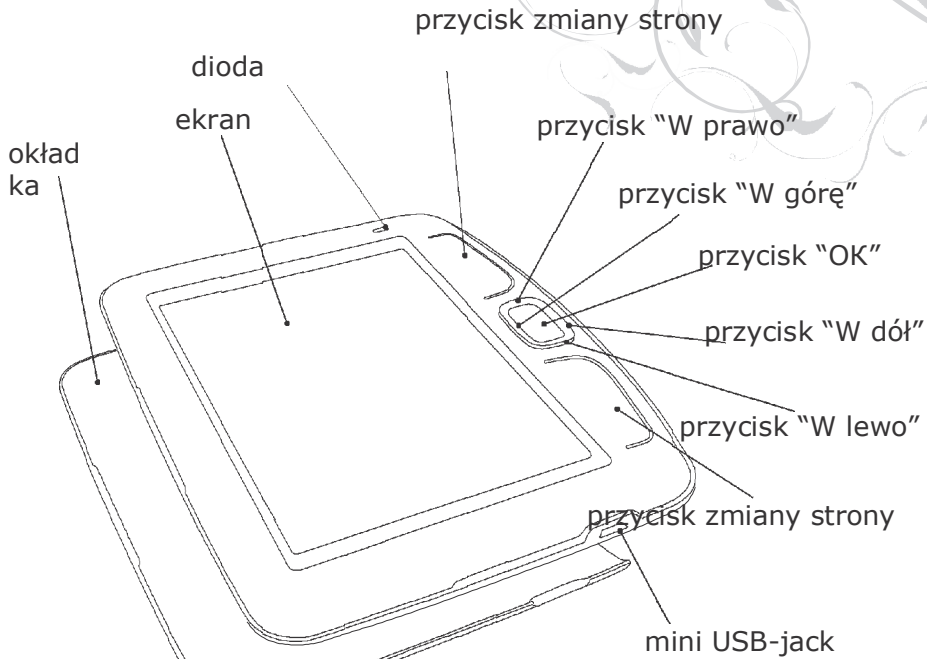

OPIS

Dioda

Zielone światło – urządzenie wykonuje akcję (trwa ładowanie strony, muzyka jest odtwarzana). Kiedy bateria jest ładowana dioda świeci kolorem czerwonym lub pomarańczowym. Bateria jest w pełni naładowana, gdy dioda zaświeci się na zielono lub przestanie świecić.

Przyciski "W górę", "W dół", "W lewo", "W prawo"

Przyciski kontrolne. Pozwalają na nawigację po menu.

Przycisk "OK"

Potwierdza wybór. Otwiera menu szybkiego dostępu.

Gniazdo Mini-USB

Służy do połączenia z komputerem oraz ładowarką (ładowarki może nie być w zestawie).

Przycisk "Włącz/Wyłącz"

Włącza i wyłącza urządzenie (długie przyciśnięcie), otwiera listę ostatnich 10 otwieranych książek (krótkie przyciśnięcie).

Slot kart microSD

Slot dla kart zewnętrznych.

Przycisk "Reset"

Znajduje się pod klapą baterii i jest oznaczony jako "Reset". Po naciśnięciu przycisku urządzenie uruchamia się ponownie.

Przyciski stron

Służą do zmiany stron podczas czytania. Długie naciśnięcie dolnego przycisku powoduje wyjście z książki lub powrót do poprzedniego menu.

G-sensor (Akcelerometr)

Akcelerometr jest wbudowany w urządzenie, Pozwala na automatyczne ustawienie orientacji ekranu w zależności od pozycji, w której znajduje się czytnik.

Akcelerometr można wyłączyć w menu Ustawienia, a orientację ekranu ustawić ręcznie.



PocketBook 360°

Działanie akcelerometru zwiększa konsumpcję baterii, więc zaleca się wyłączenie urządzenia po zakończeniu użytkowania lub blokowanie klawiszy.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Naładuj urządzenie poprzez podłączenie do komputera lub ładowarki sieciowej.

**Aby wydłużyć czas życia baterii
ładuj baterię pierwszy raz przez 8-
10h.**

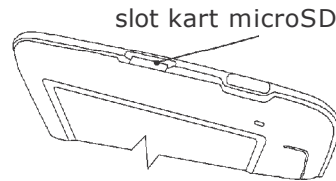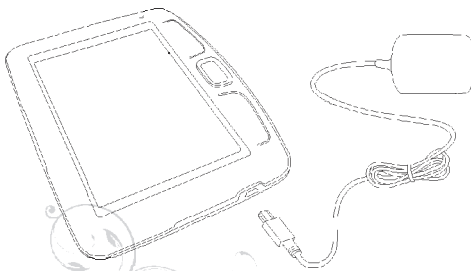

Umieść kartę microSD w slocie. Aby włączyć urządzenie przytrzymaj klawisz "Włącz/Wyłącz" **przez jedną sekundę.**

PocketBook 360°

MENU GŁÓWNE

Po włączeniu czytnika menu główne pojawi się na ekranie.

OSTATNIO OTWARTE KSIĄŻKI

Umożliwia szybki dostęp do ostatnich dwóch książek, które przeczytano. Użyj klawiszy "W górę", "W dół" aby wskazać książkę. Klawiszem "OK" otwiera się wybraną publikację.



KSIAŻKI

Otwiera listę folderów i książek przechowywanych w pamięci wewnętrznej i na karcie SD. Użyj przycisków "W górę", "W dół" aby poruszać się po liście, przycisków "W prawo", "W lewo" aby szybko przejść do poprzedniej, następnej strony; przycisku "OK" - Aby wybrać folder lub książkę. Jeśli naciśniesz przycisk "W lewo" na pierwszej stronie z listy, będziesz mieć możliwość powrotu do poprzedniego menu. Przytrzymanie klawisza "OK" powoduje wyświetlenie menu kontekstowego, zawierającego opcje: przenieś, usuń, lub dodaj do "Ulubionych".

WIADOMOŚCI

Możesz pobierać wiadomości RSS ze stron wspierających tą funkcję. Aby załadować wiadomości automatycznie, użyj programu Pocketnews, który można pobrać ze strony: www.pocketbook-int.com

ULUBIONE

W tej sekcji znajdują się książki czytane częściej niż inne. W sekcji "KSIAŻKI", wybierz pozycję i przytrzymaj klawisz "OK", następnie z menu kontekstowego wybierz "Dodaj do ulubionych". Pozycja usuń dostępna z menu kontekstowego tej sekcji usuwa tylko pozycję z listy "Ulubionych", natomiast nie usuwa fizycznie książki z pamięci urządzenia.

ZDJĘCIE

W tej sekcji możesz przeglądać zdjęcia zapisane w formatach: JPG, BMP, PNG i TIFF. Możesz nawigować po zdjęciach ręcznie, przy pomocy klawiszy "W prawo" "W lewo" lub automatycznie, w trybie "pokaż slajdów".

PocketBook 360°

SŁOWNIK

Słownik pozwala na tłumaczenie lub wyszukiwanie zaznaczonych słów, używając zestawu słowników. Po uruchomieniu aplikacji "Słownik", na ekranie pojawi się wirtualna klawiatura (patrz sekcja "Klawiatura"). Wprowadź słowo, a program znajdzie je w słowniku. Przytrzymaj klawisz "OK" aby ukryć klawiaturę ekranową i przejść do trybu pełnego ekranu, gdzie możesz nawigować po stronach słownika przy pomocy klawiszy "W lewo" i "W prawo". Naciśnięcie klawisza "OK" powoduje powrót do trybu wprowadzania słów. Jeśli zainstalowany jest więcej niż 1 słownik, możesz przechodzić między nimi przy pomocy górnego klawisza zmiany strony.

APLIKACJE

W tej sekcji znajdują się gry oraz dodatkowe aplikacje.

Kalkulator. Prosty kalkulator, pozwala na wykonywanie 4 działań arytmetycznych, obliczeń procentowych oraz wyciągania pierwiastka kwadratowego.

Zegar – aplikacja wyświetla pełnoekranowy zegar.

Szachy –możesz grać przeciwko komputerowi lub innemu graczowi.

Solitaire, Sea-battle, Sudoku – popularne gry.

NOTATKI

Podczas czytania możesz robić notatki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Notatki".

KALENDARZ


Otwiera kalendarz.

USTAWIENIA

W tej sekcji znajdziesz informacje o urządzeniu: jak ustawić język oraz czcionkę interfejsu, wybrać temat, logo pierwszej strony oraz typ prezentacji książek, a także ustawić parametry wygładzania czcionek, jakość obrazów i inne ustawienia urządzenia. Używając "Mapowania klawiszy" możesz przypisać poszczególnym klawiszom funkcje odpowiadające Twoim preferencjom. Wybierając "O urządzeniu" uzyskasz informacje o modelu urządzenia, numerze seryjnym, wersji oprogramowania, całkowitej oraz wolnej pamięci wewnętrznej oraz karty MicroSD. Tutaj ustawisz także datę oraz godzinę.

CZYTANIE E-KSIAŻEK


Urządzenie pozwala na otwieranie książek w formatach: FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, oraz TCR.



PocketBook 360°

PRZECHOWYWANIE KSIĄŻEK NA URZĄDZENIU

Połącz urządzenie z komputerem przy pomocy kabla USB. Pamięć wewnętrzną urządzenia oraz karta MicroSD zostaną zamontowane jako 2 nowe dyski zewnętrzne. Kopiuj książki bezpośrednio do pamięci wewnętrznej lub karty pamięci. Możesz tworzyć własne foldery.

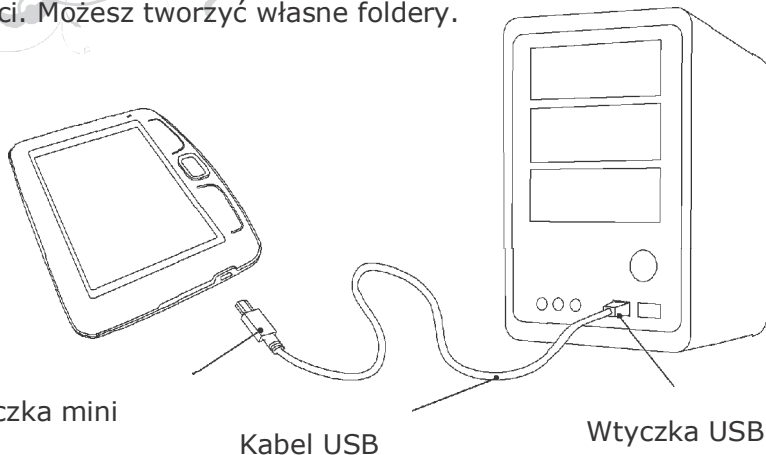

Nie odłączaj urządzenia od komputera, dopóki wszystkie książki nie zostaną skopiowane. Może to spowodować utratę danych. Przed odłączeniem kabla USB lub wyłączeniem komputera zaleca się «bezpiecznie usunąć urządzenie».

OTWIERANIE KSIĄŻEK

Aby otworzyć książkę, przejdź do sekcji "Książki" w menu głównym. Używając klawiszy sterowania wybierz książkę i naciśnij "OK". Jeśli książka, której szukasz, jest jedną z dwóch ostatnio otwieranych pozycji, znajdziesz ją także w górnej części głównego ekranu. Jeśli wcześniej otwierałeś książkę, otworzy się na stronie, na której została ostatnio zamknięta. Obecna strona, całkowita liczba stron, aktualny czas oraz wskaźnik naładowania baterii jest wyświetlany w dolnej części ekranu. Po otwarciu niektórych formatów, może zajść potrzeba przeliczenia liczby stron, co będzie sygnalizowane znakiem "...", wyświetlanym w dolnej części ekranu, zamiast numeru obecnej strony. W tym czasie niektóre funkcje będą tymczasowo niedostępne.

ZMIANA STRON

Aby zmienić stronę na następną naciśnij górny przycisk zmiany strony; naciśnięcie dolnego przycisku powraca do poprzedniej strony. Możesz także zmieniać strony używając klawiszy nawigacyjnych "W prawo" i "W lewo". Klawisze mogą być przypisane inaczej, zależnie od Twoich preferencji.


ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI

Przy użyciu klawisza "Góra/Dół" możesz zmienić rozmiar czcionki (dostępne jest 5 różnych rozmiarów). Dokładniejszych zmian można dokonać w sekcji "Ustawienia" z w menu szybkiego dostępu. Nie ma możliwości zmiany czcionki w formacie DJVU, w tym przypadku użyj funkcji "Skaluj" z menu szybkiego dostępu. W formacie PDF rozmiar czcionki można zmienić jedynie trybie "Reflow".

PocketBook 360°

MENU SZYBKIEGO DOSTĘPU

Wciśnij "OK" podczas czytania aby przywołać menu. Dostępne są następujące elementy:

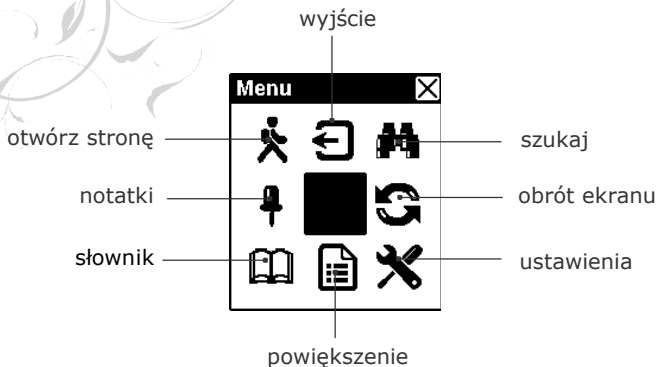

IDŹ DO STRONY

Otwiera okno pozwalające wprowadzić numer strony, do której chcemy przejść. Wprowadź numer strony i potwierdź klawiszem "OK".

OBRÓT EKRANU

Tutaj możesz wybrać orientację ekranu. Aby zmienić orientację, użyj klawiszy "W górę", "W prawo" "W dół" "W lewo". Klawisz "OK" ponownie włącza automatyczne ustawienie pozycji przy pomocy wskazań akcelerometru.

SKALA

Możesz zmienić skalę dokumentu w plikach PDF i DJVU. Przy pomocy klawiszy "W prawo", "W lewo" wybierz żądany opcję, klawisze "W górę", "W dół" służą do dostosowywania skali. Następujące opcje są dostępne:

- "4 strony", "9 stron", podgląd, kilka stron na kartce;
- "Tryb normalny";
- Jedna strona na ekranie, z możliwością skalowania;
- "Kolumny" – aby wyświetlać książki z kolumnami. Aby zmienić stronę w trybie "Kolumny" użyj klawiszy "W górę", "W dół". Po osiągnięciu dołu (końca) kolumny następna kolumna staje się aktywna;
- "Reflow(wolny przepływ)" zwiększa komfort czytania wielkoformatowych dokumentów. W tym trybie tekst zostaje automatycznie przeskalowany do szerokości ekranu. Możesz zmienić rozmiar czcionki używając klawiszy "W górę", "W dół".

ZAKŁADKI

Możesz utworzyć do 30 zakładek dla każdej książki. Wybierz "Zakładki" z menu szybkiego dostępu. W prawej części ekranu pojawi się panel, zawierający wszystkie utworzone zakładki. Naciśnij "OK" aby dodać zakładkę, która zostanie oznaczona nowym odsyłaczem. Aby otworzyć zakładkę, wybierz jedną i potwierdź klawiszem „OK.” W celu usunięcia zakładki zaznacz jedną z nich i naciśnij "Usuń". Aby anulować naciśnij klawisz "W górę" lub "W lewo".

NOTATKI

Czasami wygodne jest zapisać wybrany fragment książki do osobnych notatników. Aby utworzyć nową notatkę w trybie czytania naciśnij klawisz "Notatki". Na górze ekranu pojawi się osobny obszar. Użyj klawiszy "W górę", "W dół" aby wybrać miejsce, gdzie ma rozpocząć się notatka. Zaznacz górną granicę notatki poprzez naciśnięcie "OK". W taki sam sposób zaznacz dolną granicę notatki. Jeśli wybierzesz "nowy notatnik" na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa do wprowadzenia nazwy notatki. Przeczytaj sekcję "Operacje na klawiaturze" aby poznać dokładniej zasadę działania klawiatury ekranowej. Zapisane notatki znajdziesz w sekcji "Notatki" dostępnej z menu głównego. Naciskając "OK" na zaznaczonej notatce, możesz przejść do strony, która jest jej źródłem.

SZUKAJ

Możesz szybko znaleźć żądane słowo lub część tekstu lub część słowa w tekście. Klawiatura pojawi się na ekranie (patrz sekcja "Operacje na klawiaturze"). Po wpisaniu słowa, tryb "Szukania" rozpocznie działanie, sygnalizując to poprzez wyświetlenie ikony "Szukanie" w prawym dolnym rogu ekranu. Użyj klawiszy "W prawo" i "W lewo" aby przełączać się między znalezionymi słowami. Znalezione słowa zostaną podświetlone. Naciśnij "OK" aby wyjść z trybu "Szukania". Tryb "Szukaj" jest niedostępny w formatach DJVU.

ZAWARTOŚĆ

Pokazuje zawartość książki. Funkcja jest dostępna jedynie dla formatów: Fb2, PDF, i CHM tylko w przypadku, gdy publikacja posiada uporządkowaną strukturę zawartości.

SŁOWNIK

Możesz uzyskać tłumaczenie/definicję wybranego słowa. Przyciski nawigacji służą do wyboru słowa na ekranie, "OK" – przełącza między oknami słownika i czytania. Możesz wpisać dowolne słowo, używając klawiatury ekranowej. Możesz pobrać dodatkowe słowniki ze strony <http://www.pocketbook-int.com> oraz <http://www.bookland.net>. Dostępny jest również konwerter darmowych słowników w formacie .dict.

USTAWIENIA

Dla książek w formatach: Fb2, TXT, RTF, HTML, PRC i CHM, a także PDF w trybie "Reflow" możesz wybrać najbardziej komfortowe parametry czytania – krój oraz rozmiar czcionki, interlinię, marginesy strony, oraz wybrać kodowanie dla plików TXT oraz HTML.

OPERACJE NA KLAWIATURZE

Użyj klawiszy "W górę", "W dół", "W lewo", "W prawo" oraz "OK" do pracy z klawiaturą. Dla łatwego i szybkiego operowania klawiaturą wszystkie znaki zostały ulokowane w 5 obszarach. Przed wybraniem symbolu, cyfry lub litery, pierwsze naciśnięcie spowoduje szybkie przełączenie do środka wybranego obszaru. Kiedy jesteś w wybranym obszarze, możesz wybrać żądany znak. Aby zmienić język klawiatury użyj klawiszy "W górę", "W dół". W trybie klawiatury, długie naciśnięcie "OK" odpowiada klawiszowi ENTER na klawiaturze, długie naciśnięcie klawisza "W lewo" – BACKSPACE, "W górę" usuwa wprowadzony tekst.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie włącza się, lub włącza, lecz tylko pierwsza strona jest widoczna.

Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie. Pliki systemowe znajdujące się we wbudowanej pamięci mogły ulec uszkodzeniu. Sformatuj pamięć wewnętrzną: naciśnij i przytrzymaj klawisz "OK" oraz dolny przycisk zmiany strony podczas włączania urządzenia, dopóki nie wyświetli się komunikat "Formatting internal memory". Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną usunięte.

Książka nie otwiera się, komunikat "Książka prawdopodobnie jest uszkodzona lub zabezpieczona" pojawia się lub nic się nie dzieje.

Jeśli książka została pobrana z Internetu, spróbuj pobrać ją ponownie. Jeśli plik otwiera się na komputerze, lecz nie na czytniku, spróbuj zapisać książkę w innym formacie.

Książka w formacie HTML otwiera się, lecz wygląd jest nieprawidłowy (strony są puste, tekst jest wyświetlany błędnie, itp.)

Pliki HTML mogą zawierać element nietekstowe (ramki, skrypty java, element flash). Spróbuj zapisać książkę w formacie TXT.

Książka otwiera się, lecz zamiast liter pojawiają się inne symbole (np. Znaki zapytania)

Wybierz "Ustawienia" w trybie czytania i spróbuj zmienić kodowanie dokumentu i/lub czcionkę.

Urządzenie nie reaguje na klawisze.

W niektórych przypadkach (np. podczas ładowania uszkodzonego lub bardzo dużego pliku) urządzenie może się 'zawiesić'. W takim przypadku możesz włączyć i wyłączyć urządzenie. Jeśli to nie pomoże zresetuj urządzenie używając przycisku "Reset" pod klapą baterii.

Dyski urządzenia nie pojawiają się w Eksploatorze po podłączeniu do komputera.

Sprawdź tryb USB w sekcji "Ustawienia" menu głównego. Ustaw tryb "Połączenie z komputerem" lub "Pytaj po podłączeniu". Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony, lub czy kabel podłączony jest poprawnie. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu w komputerze.

Zakładki, ustawienia, obecna pozycja w pliku nie chcą się zapisać.

System plików jest uszkodzony. Podłącz urządzenie do komputera, następnie wykonaj sprawdzenie dysków: otwórz "Mój komputer", prawym kliknięciem wybierz dysk->właściwości->sprawdzanie dysków. Jeśli pamięć jest przepełniona, usuń kilka książek.

PocketBook 360°

Bateria rozładowuje się zbyt szybko.

Funkcja automatycznego wyłączenia jest nieaktywna. Ustaw czas automatycznego wyłączenia na 10, 20, 30 lub 60 minut w sekcji "Ustawienia" dostępnej z menu głównego. Akcelerometr jest włączony. Jeśli używasz akcelerometru zalecane jest wyłączenie urządzenia po zakończeniu czytania lub blokowanie klawiszy poprzez krótkie naciśnięcie klawisza "Włącz/Wyłącz".

SPECYFIKACJA

Ekran	5" E Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, B&W
CPU	Samsung® S3C2440 AL-40 400MHz
System operacyjny	Linux 2.6
Bateria	Li-Polymer (1000 mAh) 7000 zmian strony bez ładowania
Pamięć	Operacyjna 64Mb Wewnętrzna 512Mb (470 Mb dla użytkownika)
Komunikacja	mini USB (v 2.0)
Slot kart	MicroSD, MicroSDHC
Zasilanie	Wejście: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.2A Wyjście: 5V, 1A
Formaty plików	Fb2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR
Formaty obrazów	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Wielkość	Z przednią osłoną: 4.7" x 7.4" x 0.3"(118 x 188 x 8.5 mm) Bez osłony: 4.7" x 5.5" x 0.3" (118 x 140 x 10 mm)
Waga	Z osłoną: 180g Bez osłony: 146g
Kolor	Czarny, biały

PocketBook 360°



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- POCKETBOOK 360
- etui ochronne
- kabel USB
- instrukcja szybkiego startu
- karta gwarancyjna
- smycz (opcjonalnie)
- ładowarka sieciowa (opcjonalnie)
- osłona ekranu